# FOMA® N705i パソコン接続マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について	1
で使用になる前に	4
手順を確認する	5
パソコンの設定をする	9
FOMA PC 設定ソフトについて	12
各種設定の方法	18
設定した通信を実行する	24
通信設定最適化	27
接続先 (APN) の設定	28
ダイヤルアップネットワークの設定	29
ダイヤルアップの設定を行う	36
ATコマンド一覧	47

#### パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA N705iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、付属のCD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

# FOMA端末から利用できるデータ通信について

## 利用できるデータ通信の種類

FOMA端末とパソコンを接続して利用できるデータ通信は、パケット通信、64Kデータ通信とデータ転送(OBEX)に分類されます。

#### データ転送 (OBEX)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。



FOMA 充電機能付 USB ケーブル 01 microSD メモリーカード ドコモケータイ datalink

#### パケット通信

送受信されたデータ量に応じて課金され、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの通信速度でデータを送受信します(FOMAハイスピードエリア外では送受信ともに最大384kbpsとなります)。少ないデータ量を高速でやりとりするのに適しています。


・ドコモのPDA「sigmarion Ⅲ」や「musea」でパケット通信をご利用の場合、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。

FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスすることもできます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」など、FOMAパケット通信対応アクセスポイントを利用します(「mopera」のアクセスポイントをご利用の場合、通信速度は送受信ともに最大384kbpsまでとなります)。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

※データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

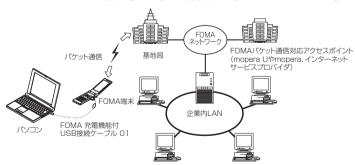


### 64K データ通信

データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」などのFOMA 64K データ通信対応アクセスポイント、またはISDN同期64Kアクセスポイントを利用します。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

※長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

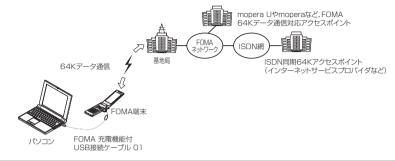

#### おしらせ

- 海外やFOMAサービスエリア外では、パケット通信は受信最大384kbps、送信最大64kbpsとなります。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。
- 海外で64Kデータ通信はご利用になれません。

## ご利用にあたっての留意点

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

#### 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアクセスポイントには接続できません。

#### ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用する時のアクセス認証では FirstPass (ユーザ証明書) が必要です。付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。対使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ! を参照してください。

#### パケット通信および64Kデータ通信の条件について

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です(日本国内で通信を行う場合です)。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O1 (別売) を利用できるパソコンであること。
- FOMAサービスエリア内であること。
- パケット通信の場合は接続先がFOMAのパケット通信に対応していること。
- 64Kデータ通信の場合は接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること。ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

# で使用になる前に

# 動作環境について

#### データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

パソコン本体	<ul> <li>PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器</li> <li>USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)</li> <li>ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色) 以上を推奨</li> </ul>
OS*1	Windows 2000 (日本語版)     Windows XP (日本語版)     Windows Vista (日本語版)
必要メモリ	<ul> <li>Windows 2000: 64Mバイト以上*2</li> <li>Windows XP: 128Mバイト以上*2</li> <li>Windows Vista: 512Mバイト以上*2</li> </ul>
ハードディスク容量	<ul> <li>5Mバイト以上の空き容量<sup>※2</sup></li> </ul>

※1: OSアップグレードからの動作は保証の対象外となります。

※2: 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なることがあります。

- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以降です(Windows Vistaの場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer 7.0以降です)。CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作し てください。
  - ①「スタート」→「マイコンピュータ」を開く Windows Vistaの場合は「⑥」→「コンピュータ」を開く
  - ② CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択する
  - ③ 「index.html」をダブルクリックする

CD-ROMをパソコンにセットすると、右のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



#### おしらせ

- FOMA端末をドコモのPDA「musea」、「sigmarion II」と接続してデータ通信を行うことができます。 「musea」と接続してデータ通信を行う場合はアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

# 必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- 「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 | (別売) または「FOMA USB接続ケーブル | (別売)
- 付属のCD-ROM「FOMA N705i用CD-ROM」

#### おしらせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」または「FOMA USB接続ケーブル」を お買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- 本書では、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 の場合で説明しています。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

# 手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、FOMAデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダやLANに接続できます。

- ■「FOMA N705i用CD-ROM」について
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)、FOMA PC設定ソフト、FirstPass PCソフトが入っています。
- FOMA通信設定ファイルとは、FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) で接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデータ転送(OBEX) を行うときに必要なソフトウェア(ドライバ)です。FOMA通信設定ファイルをインストールすることで、Windows に各ドライバが組み込まれます。

FOMA PC設定ソフトを使うと、パケット通信、64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

## 設定完了までの流れ

#### ■データ転送(OBEX)の場合

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

#### FOMA通信設定ファイルを ダウンロード、インストールする

付属のCD-ROMからインストールまたは、ドコモのホームページからダウンロードし、インストール




データ転送

※ ドコモケータイ datalink もインストールしてください。

#### ■パケット通信/64Kデータ通信の場合

#### パソコンとの接続/FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のダウンロード、インストール

- パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)で接続します。→P.7、9
- FOMA通信設定ファイルを付属のCD-ROMからインストール、またはドコモのホームページからダウンロードし、インストールします。→P.9

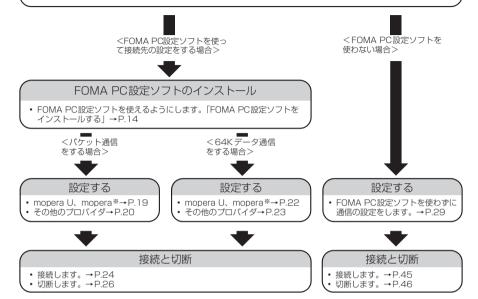

※: FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードパンド接続等に対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。 詳しくはドコモのホームページをご覧ください。


# USBモード設定を「通信モード」にする

外部接続端子をパケット通信、64Kデータ通信によるデータ転送に使う準備をします。

- パソコンに取り付ける前に、「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- | SETTINGS | ▶ 「外部接続 | ▶ 「USBモード設定 | ▶ 「通信モード |

# 取り付け方法

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) の取り付け方法について説明します。

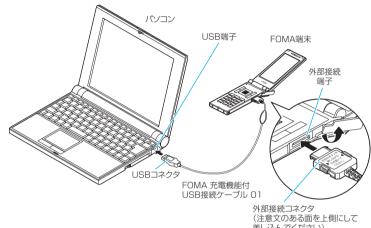

- 差し込んでください)
- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける
- FOMA端末の外部接続端子の向きを確認して、FOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01の外部接続コネクタを水平に「カチッ」と音がするまで差し 込む
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01のUSBコネクタを、パソコン のUSB端子に接続する


FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 を接続するとFOMA端末に「 🖫 」が表示されます。

#### おしらせ

● FOMA端末に表示される「 划 」は、FOMA通信設定ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続が認識された ときに表示されます。

# 取り外し方法

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) の取り外し方法について説明します。

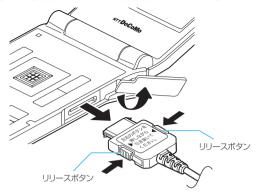

- 1 パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 を引き抜く
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 01の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、水平に引き抜く
- 3 FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる

#### おしらせ

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01の取り付け・取り外しを連続して行うと、FOMA端末がパソコンに正しく認識できなくなることがありますので間隔をおいて行ってください。
- ●通信の切断・誤動作・データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 の取り外しは行わないでください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01の外部接続コネクタをFOMA端末の外部接続端子から引き抜くときは、コネクタのリリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。

# パソコンの設定をする

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- FOMA通信設定ファイルのインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- Windowsを起動して「FOMA N705i用 CD-ROM」をパソコンにセットする 右の画面が自動的に表示されます。



- 「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリックする
- 「FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)」の項目の「インストール」を
  クリックする
- 開いたフォルダの中から「FOMAinst.exe」をダブルクリックする お使いのパソコンの設定によっては「FOMAinst」と表示されることがあります。
- 5 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「同意する」をクリックする

「同意しない」をクリックするとインストールは中止されます。

- 「FOMA端末の電源を入れて、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル ○1 (別売)をFOMA端末に接続する
- FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 をパソコンのUSB端子に接続する

ドライバのインストールが自動的にはじまります。

ドライバのインストール完了後、引き続きFOMAバイトカウンタをインストールすることができます。FOMAバイトカウンタをインストールする場合は「インストールする(推奨)」をクリックします。インストールしない場合は「完了」をクリックします。

引き続き、「インストールしたドライバを確認する」(P.10) に進みます。

# インストールしたドライバを確認する

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。 ここではWindows XPを例にして説明します。

\_\_\_\_「スタート」→「コントロールパネル」を選択

#### Windows Vistaの場合

「◎」→「コントロールパネル」を選択

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択

# 「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする

#### Windows Vistaの場合

コントロールパネル内の「システムとメンテナンス」を開く

#### Windows 2000の場合

コントロールパネル内の「システム」を開く

# 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする

#### Windows Vistaの場合

「デバイスマネージャ」を選択し、「続行」をクリックする


#### Windows 2000の場合

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする

# 4 各デバイスをクリックしてインストールされたドライバ名を確認する

「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」または「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」、「ポート (COMとLPT)」、「モデム」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。

ドライバ名を確認したら、「FOMA PC設定ソフトについて」(P.12) へ進みます。

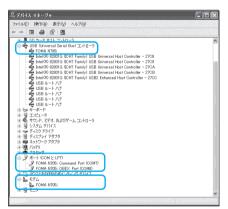

デバイス名	ドライバ名	
ユニバーサルシリアルバスコントローラまたは USB(Universal Serial Bus)コントローラ	• FOMA N705i	
ポート (COMとLPT)	FOMA N705i Command Port     FOMA N705i OBEX Port	
モデム	• FOMA N705i	

#### おしらせ

● 上記の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合は、アンインストール(P.11)の手順に従ってFOMA通信設定ファイルを削除してから、再度インストールしてください。

# FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

ドライバのアンインストールが必要な場合(ドライバをバージョンアップする場合など)は、以下の手順で行ってください。ここではWindows XPを例にしてアンインストールを説明します。

- FOMA 端末を接続している状態で「プログラムの追加と削除」を実行した場合は、アンインストールを 実行できません。
- FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラー となります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト 社にお問い合わせください。
- FOMA端末とパソコンがFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) で接続されている場合は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 を取り外す
- ② Windowsの「プログラムの追加と削除」を起動する 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」をクリックする

#### Windows Vistaの場合

「⑥」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」をクリックする

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」の順に開く

「FOMA N705i USB」を選択して「変更と削除」をクリックする

#### Windows Vistaの場合

「FOMA N705i USB」を選択して「アンインストールと変更」をクリックし、「続行」をクリックする

#### Windows 2000の場合

「FOMA N705i USB」を選択して「変更と削除」をクリックする

- 「OK」をクリックしてアンインストールする アンインストールを中止する場合は「キャンセル」をクリックします。
- 「はい」をクリックしてWindowsを再起動する 以上でアンインストールは終了です。 「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

#### おしらせ

- Windowsの「プログラムの追加と削除」に「FOMA N705i USB」が表示されていない場合は、次のように操作をしてください。
  - ① 「FOMA N705i用CD-ROM」をパソコンにセットする
  - ②「スタート」→「マイコンピュータ」を開く
    - Windows Vistaの場合は「⑧」→「コンピュータ」を開く
  - ③ CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択する
  - ④ CD-ROM内の「N705i\_USB\_Driver」→「Drivers」→「Win2k\_XP」フォルダを開く
    Windows Vistaの場合は「N705i\_USB\_Driver」→「Drivers」→「WinVista32」フォルダを開く
  - ⑤ [n705i un.exe] \*\*をダブルクリックする
  - ※: お使いのパソコンの設定によっては「n705i\_un」と表示されることがあります。

# FOMA PC設定ソフトについて

FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。

● FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。 →P 29



FOMA端末とパソコンとの接続については、P.7を参照してください。

#### かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「通信設定最適化」などを行います。

#### 诵信設定最適化

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。 通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化が必要となります。

#### 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先 (APN)「mopera.net」が登録されていますので、cid2または4~10に接続先(APN)を設定してください。 cid [Context Identifier]…FOMA端末に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号。FOMA端末にAPN登録をするときに設定します。

#### おしらせ

● FOMA PC設定ソフトVer 4.0.0以前の古いバージョン(以後、旧FOMA PC設定ソフトと呼びます)がインストールされている場合は、あらかじめ旧FOMA PC設定ソフトをアンインストールしてください。

# FOMA PC設定ソフトのインストールからインターネット接続までの流れ

#### 

# 1


#### 「FOMA PC設定ソフト」をインストールします

インストール方法は、P.14を参照してください。

「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフトVer 4.0.0」のインストールを行う前にアンインストールしてください。 「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフトVer 4.0.0」のインストールは行えません。

「旧W-TCP設定ソフト」および「旧APN設定ソフト」がインストールされているという画面が出た場合は、P.15を参照してください。

#### ② STEP 2 設定前の 準備



各種設定の前にFOMA端末とパソコンが接続され、かつ正しく認識されていることを確認してください。

FOMA端末とパソコンの接続方法については、P.7を参照してください。

FOMA端末をパソコンに正しく認識させる方法については、「パソコンの設定をする」(P.9)を参照してください。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行うことができません。

その場合はP.9を参照して通信設定ファイルのインストールを行ってください。



#### ご利用の通信に対応した設定をします

かんたん設定「mopera Uまたはmopera を利用したパケット通信設定方法」は、P.19を参照してください。

かんたん設定「その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法」は、P.20 を参照してください。

かんたん設定「mopera Uまたはmopera を利用した  $64 \, \mathrm{K} \, \bar{r}$  一夕通信設定方法」は、 $P.22 \, \mathrm{c}$  参照してください。

かんたん設定「その他のプロバイダを利用した64K データ通信設定方法」は、P.23を参照してください。

その他の設定は、P.27以降を参照してください。





#### O STEP 4

接続

#### インターネットに接続します

接続方法は、P.24を参照してください。

# FOMA PC設定ソフトをインストールする

- インストールする前に動作環境を確認してください。→P.4
- ●「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- CD-ROMをパソコンにセットする 右の画面が自動的に表示されます。



- 「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリックする
- 「FOMA PC設定ソフト」の項目の「インストール」をクリックする
  「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
  ※ 画面は Windows XPを使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。

# 「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」画面が表示された場合

「実行」をクリックしてください。 Windows Vistaの場合は、「実行」をクリック し、「続行」をクリックします。



# 「Internet Explorer – セキュリティの警告」画面が表示された場合

「実行する」をクリックしてください。 Windows Vista の場合は、「実行する」をク リックし、「続行」をクリックします。



# ✓ 「次へ」をクリックする

セットアップを開始する前に、現在使用中または常駐している他のプログラムがないことを確認してください。使用中のプログラムがあった場合は、「キャンセル」をクリックし、使用中のプログラムを終了させた後、インストールを再開してください。

旧W-TCP設定ソフトまたは旧APN設定ソフトがインストールされているという画面が出た場合は、P.15を参照してください。

「FOMA PC設定ソフト」の使用許諾契約書の内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「はい」をクリックする

「いいえ」をクリックし、「はい」をクリックすると、インストールは中止されます。 Windows Vistaの場合は操作7へ進みます。

🤼 「次へ」をクリックする

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」常駐の可否を選択できます。 常駐させる場合は「タスクトレイに常駐する」にチェックを入れ「次へ」をクリックして、インストールを続行してください。インストール後でもFOMA PC設定ソフトの「メニュー」→「「通信設定適化」をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより設定を変更できます。 (参考):「タスクトレイに常駐する」設定が有効になっている場合は選択できません。



常駐させた場合は、デスクトップ右下のタスクトレイに表示されます。

- インストール先を確認し、「次へ」をクリックする
   変更がある場合は「参照」をクリックし、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックして
   べきさい
   できない

変更がある場合は新規フォルダ名を入力し、「次へ」をクリックします。



(9) 「完了」をクリックする

セットアップを完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。このまま各種設定をはじめられます。

# FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

<旧W-TCP設定ソフトがインストールされている場合>



• 「アプリケーション (プログラム) の追加と削除」から旧W-TCP設定ソフトを削除してください。

#### <旧APN設定ソフトがインストールされている場合>



• [OK] をクリックすると、旧APN設定ソフトのアンインストールが自動的に行われた後、FOMA PC設定ソフトがインストールされます。

#### <FOMA PC設定ソフトがすでにインストールされている場合>



- [OK]をクリックすると、インストールが中止されます。すでにインストールされている [FOMA PC 設定ソフト] を [アプリケーション(プログラム)の追加と削除」からアンインストールして、インストールし直してください。
- 古いバージョンの「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合も同様の操作を行ってください。

#### <インストール途中で「キャンセル」を押した場合>



• インストールを継続する場合は 「いいえ」 を、中止する場合は、「はい」 をクリックしてください。

# FOMA PC設定ソフトのバージョン情報を確認する

FOMA PC設定ソフトを開く

Windows Vista、Windows XPの場合

「スタート」または「@」→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC 設定ソフト」の順に開く

Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」の順に開く

2 ツールバーの「メニュー」→「バージョン情報」を開く FOMA PC設定ソフトのバージョン情報が表示されます。

# FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

FOMA PC設定ソフトのアンインストールが必要な場合 (FOMA PC設定ソフトをバージョンアップする場合など) は、以下の手順で行ってください。ここではWindows XPを例にしてアンインストールを説明します。

●「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラー となります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト 社にお問い合わせください。

# 🚹 アンインストールを実行する前に


Windows XP、Windows 2000の場合は、「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。Windows Vistaの場合は、操作2から操作を開始してください。

(1) タスクトレイに常駐している「通信設定最適化」を常駐させないようにする デスクトップ右下のタスクトレイの「通信設定最適化」アイコンを右クリックして「終了」をクリックします。



#### (2) 起動中のプログラムを終了させる

「FOMA PC設定ソフト」や「通信設定最適化」が起動中にアンインストールを実行しようとすると、右のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。



ÖK

# アンインストールを開始する

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順に開く

#### Windows Vistaの場合

「囫」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」の順に開く

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」の順に開く

「NTT DoCoMo FOMA PC設定 ソフト」を選択して「削除」をク リックする

#### Windows Vistaの場合

「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を 選択して「アンインストール」をクリックし、 「続行」をクリックする

#### Windows 2000の場合

「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して「変更と削除」をクリックする

「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を 選択して ■



4 削除するプログラム名を確認し、 「はい」をクリックする

アンインストールが開始されます。

「完了」をクリックする
「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。





#### おしらせ

●「通信設定最適化」の解除

Windows XPまたはWindows 2000で「通信設定最適化」が されている場合は右の画面が表示されます。アンインストールす る場合は、通常は「はい」をクリックして、最適化を解除してく ださい。

通信設定最適化の解除は再起動後に行われます。



# 各種設定の方法

通信設定をする前に、FOMA端末がFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) によりご利用のパソコンに接続され、かつパソコンのデバイス上にFOMA通信設定ファイル(ドライバ)が正しく認識されている必要があります。


FOMA PC設定ソフトを開く 本ソフトを起動すると右の操作画面が表示され ます。

#### Windows Vista、Windows XPの場合

「スタート」または「③」→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」の順に開く

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC 設定ソフト」→「FOMA PC 設定ソフト」の 順に開く

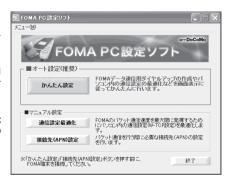

# かんたん設定「mopera U またはmoperaを利用したパケット通信設定方法」

● 最大3.6Mbpsのパケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します(moperaで接続した場合の通信速度は、送受信ともに最大384kbpsまでとなります)。

パケット通信:受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsのパケット通信が可能です(FOMAハイスピードエリア外では送受信ともに最大384kbpsとなります)。送受信したデータ量に応じて課金されますので、時間を気にせずデータ通信ができます。

- 「パケット通信 | を利用して画像を含むサイトやインターネットホームページの閲覧、ファイルの ダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。
- 🚹 「かんたん設定」をクリックする
- 「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」を選択し、「次へ」をクリックする

#### Windows Vistaの場合

「パケット通信」を選択し、「次へ」をクリックする

「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択し、「次へ」をクリックする

mopera U またはmopera以外のプロバイダをご利用のお客様は、P.20を参照してください。

- ✓ 「OK」をクリックする
  - プリンコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。しばらくお待ちください。
- 5 接続名の入力と接続方式を選択し、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

入力禁止文字 ¥/: \* ?!<> | "(半角のみ)は使用できません。

発信者番号通知の設定と接続方式を選択してく ださい。

発信者番号通知は、海外で利用する場合、「設定 しない(推奨)」を選択してください。

接続方式は、mopera Uは「PPP接続」・「IP 接続」両方に対応しています。海外で利用する 場合は「P接続」を選択してください。mopera は「PPP接続」のみに対応し、海外で利用する でとができません。



6 ユーザ ID・パスワード・使用可能 ユーザーの選択を設定し、「次へ」 をクリックする

> mopera Uまたはmopera の場合は、ユーザ ID・パスワードについては空欄のままでも接続 できます。

> 使用可能ユーザーの選択で、「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。

#### Windows Vistaの場合

ユーザID・パスワードを設定し、「次へ」を クリックする 操作8へ進みます。

この接続を利用	<b>刊できるユーザーを指定してください</b>
	<ul><li>・ すべてのユーザー</li><li>○ 自分のみ</li></ul>
	. 6774707
ユーザID・パスワード設!	定—————————————————————————————————————
ユーザID・パス	ワードをお持ちの方は入力してください。
ユーザID:	
パスワード:	
	E 1930 194/8+47
	▽ パスワードを保存する

- 「最適化を行う」をチェックし、「次へ」をクリックする
  FOMAパケット通信を利用するためパソコン内の通信設定を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。
- 8 設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。



○ 「OK」をクリックする

、最適化を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動の選択画面が表示された場合は「はい」をクリックします。
設定した通信を実行します。 → P.24

# かんたん設定「その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法」

- 🚹 「かんたん設定」をクリックする
- 2「パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)」を選択し、「次へ」をクリックする

Windows Vistaの場合

「パケット诵信」を選択し、「次へ」をクリックする

- 「その他」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「OK」をクリックする
   バソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。
   しばらくお待ちください。
- / パケット通信設定を行う

端末設定取得が完了すると、「パケット通信設定」画面が表示されます。

「接続名」の空欄に任意の接続名を入力してください。

入力禁止文字 ¥/: \* ?!<> | "(半角のみ)は使用できません。

発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。 なお、海外で利用する場合は「設定しない」を 選択してください。



### 「接続先 (APN) 設定」をクリック する

お買い上げ時、cid1 には mopera の接続先 (APN) [mopera.ne.jp] が、cid3には mopera Uの接続先 (APN) [mopera.net] が登録されていますので、cidは2または4~10に設定します。

「追加」をクリックして表示される「接続先(APN)の追加」画面で、接続方式を選択し、ご利用のプロバイダのFOMAパケット通信に対応した接続た(APN)を正しく入力し、「OK」をクリックしてください。「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

接続先には、半角文字で英数字、ハイフン (-)、 ピリオド (.) のみ入力できます。



# ── 接続先を選択し、「OK」をクリックする

操作5の画面に戻ります。

「接続先(APN)の選択しには、操作6で設定した接続先(APN)が表示されます。

[接続先(APN)の選択」で接続先(APN)を確認し、「次へ」をクリックする

高度な設定(TCP/IPの設定)をする場合

「詳細情報の設定」をクリックすると、「IPアドレス」、「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LAN等のダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

ユーザID・パスワード・使用可能 ユーザーの選択を設定し、「次へ」 をクリックする

使用可能ユーザーの選択で、「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。

ユーザID・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。

#### Windows Vistaの場合

ユーザ $\mathbb{D}$ ・パスワードを設定し、「次へ」を クリックする

操作11へ進みます。



## 「最適化を行う」をチェックし、「次へ」をクリックする

FOMAパケット通信を利用するためパソコン内の通信設定を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されませんので、操作11に進みます。

∰設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。 容に誤りがないことを確認してください。 トップにダイヤルアップのショート カットを作成する」をチェックすれば自動的に ショートカットが作成されます。

設定内容を変更する場合は「戻る」をクリック します。



「OK」をクリックする 最適化を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動の選択画面が表示され た場合は「はい」をクリックしてください。

# かんたん設定「mopera U またはmoperaを利用した64Kデータ通信設定方法」

- 通信速度最大64kbpsの64Kデータ通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmopera を利用します。
- 64Kデータ通信は接続していた時間に応じて課金されます。
- ●「64Kデータ通信」を利用して長時間通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。
- 🚹 「かんたん設定」をクリックする

設定した通信を実行します。→P.24

- 「64Kデータ通信」を選択し、「次へ」をクリックする
- ⑤「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択し、「次へ」をクリックする

mopera U またはmopera以外のプロバイダをご利用のお客様は、P.23を参照してください。

4 接続名の入力とモデムを選択し、「次へ」をクリックする

「64Kデータ通信設定」画面になります。現在 作成している接続の名前を自由に設定できま す。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力 ください。

入力禁止文字 ¥/: \*?!<> | "(半角のみ)は使用できません。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) を使う場合、モデム名は「FOMA N705i」 を選択します。

発信者番号の通知については「設定しない」または「186を付加する」を選択してください。



5 ユーザID・パスワード・使用可能 ユーザーの選択を設定し、「次へ」 をクリックする

> mopera Uまたはmopera の場合は、ユーザ ID・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

使用可能ユーザーの選択で、「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます

#### Windows Vistaの場合

ユーザID・パスワードを設定し、「次へ」を クリックする



# 6 設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。



**「OK」をクリックする** 設定した通信を実行します。→P.24

# かんたん設定「その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信設定方法」

- 🚹 「かんたん設定」をクリックする
- 「64Kデータ通信」を選択し、「次へ」をクリックする
- 💽 「その他」を選択し、「次へ」をクリックする
- 4 ダイヤルアップ情報を入力し、「次 MARASE へ」をクリックする 「GALF-5

mopera Uまたはmopera以外のISDN 同期 64Kアクセスポイントを持つサービスプロバ イダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時 に、以下の項目を登録します。

- •接続名(任意)
- モデムの選択 (FOMA N705i)
- 雷託悉号
- ダイヤルアップ時の発信者番号の通知について 入力禁止文字 ¥/: \*?!<> | "(半角のみ)は使用できません。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。電話番号は、大文字・小文字等に注意し、半角文字で正確に入力してください。

発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



#### 高度な設定(TCP/IPの設定)をする場合

「詳細情報の設定」をクリックすると「IPアドレス」、「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

### 5 ユーザID・パスワード・使用可能 ユーザーの選択を設定し、「次へ」 をクリックする

使用可能ユーザーの選択で、「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。

ユーザID・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。

#### Windows Vistaの場合

ユーザID・パスワードを設定し、「次へ」を クリックする



# 6 設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。



# **7** 「OK」をクリックする 設定した通信を実行します。→P.24

# 設定した通信を実行する

デスクトップの接続アイコンをダブルクリックする



デスクトップに接続アイコンがない場合は次の操作を行ってください。

#### Windows Vistaの場合

「● 」→「接続先」の順に開き、接続先を選択して「接続」をクリックする

#### Windows XPの場合

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」→接 続先を開く

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接 続」→接続先を開く

### 2 「ダイヤル」をクリックし、接続を 実行する

mopera Uまたはmoperaの場合は、「ユーザー名」・「パスワード」については空欄のままでも接続できます。その他のブロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、「ユーザー名」・「パスワードを入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。



#### <接続中の状態を示す画面が表示されます> この間にユーザー名、パスワードの確認など のログオン処理が行われます。



#### <接続の完了>

接続が完了すると、デスクトップ右下のタスクバーのインジケータから、右の画面のようなメッセージが数秒間表示されます(OSによっては接続完了画面が表示される場合があります。「OK」をクリックしてください)、ブラウザソフトを起動してサイトやインターネットホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。

右の画面のようなメッセージが表示されない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」(P.29)、「ダイヤルアップの設定を行う」(P.36)を再度確認してください。



● パケット通信中には、通信状態によってFOMA端末にアイコンが表示されます。



- ▽ (通信中、データ送信中)
- △(通信中、データ受信中)
- (通信中、データ送受信なし)
- ♪(発信中、または切断中)
- № (着信中、または切断中)
- 64Kデータ通信中には、FOMA端末に「 § 」が表示されます。



#### おしらせ

● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) でデータ通信をする場合、ダイヤルアップアイコンからの 発信は、アイコン作成時のFOMA端末のみ有効です。 したがって、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必 要となります。

# 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されていない場合がありますので、以下の操 作で確実に切断してください。

### タスクトレイのダイヤルアップアイコンをダブルク リックする

接続の画面が表示されます。



ダイヤルアップアイコン

#### Windows Vistaの場合

「⑥ | → 「接続先」の順に開く 接続しているダイヤルアップを選択します。

# 「切断」をクリックする



#### おしらせ

● パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

# こんなときは

● ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目につい て確認してください。

現 象	チェックする箇所
「FOMA N705i」がパソコン上で認識できない	<ul> <li>・ お使いのパソコンが動作環境(P.4)を満たしているかを確認してください。</li> <li>・ FOMA通信設定ファイル(ドライバ)がインストールされているか確認してください。</li> <li>・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。</li> <li>・ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。</li> <li>・ USBモード設定(P.7)が「通信モード」になっているか確認してください。</li> </ul>
相手先に接続できない	・ ID(ユーザー名)やバスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 ・ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。 ・ 接続先が発信者番号の通知を要求する場合は、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・ モデムのプロバティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・ 接続先のAPNが正しいかどうかを確認してください。 ・ 上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

# 通信設定最適化

「通信設定最適化」はFOMAネットワークで「パケット通信」を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定ツール」です。Windows XPまたはWindows 2000でFOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、このソフトウェアによる通信設定が必要です。

● 海外でパソコン接続を行う場合は、あらかじめ通信設定最適化を解除してください。

## 最適化の設定と解除

ここではWindows XPを例にして設定と解除を説明します。

🚹 プログラムを起動する

(1)「FOMA PC設定ソフト」から操作する場

**ロ** 「FOMA PC設定ソフト」起動後、「マニュア ル設定」の「通信設定最適化」をクリックする (信識定量達)
「FOMAの)がア・海管産産を発売製工業庁するため、アリケン・海管を行う等こと車を接続に乗するため、アリケン・通管を行う等こと車を接続に(APNの設定を行う等こと車を接続に(APNの設定で行う。
※「かんた人設定」「建修集のAPN設定」ボタンを押す前に、

・ おう
「FOMAIII 表では、「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「は、アリケン・「

心验定

(2) タスクトレイから操作する場合 デスクトップ右下のタスクトレイの「通信設 定最適化」アイコンをクリックし、プログラ ムを記動する




🕖 以下の操作を行う

現在開いているすべてのプログラムを終了させ画面表示に従ってパソコンを再起動してください。再 起動した後、システム設定の最適化が有効になります。

(1) システム設定が最適化されていない場合 FFOMA HIGH-SPEED対応端末(受信最大 3.6Mbps)」を選択し、「最適化を行う」をク リックする

「HIGH-SPEED 対応端末の確認」画面が表示されます。「はい」をクリックすると、システム設定の最適化が実行されます。

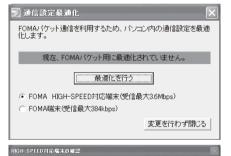

FOMA HIGH-SPEED対応端末用の最適化設定は、ダイヤルアップごとに設定することができません。 すべての通信をFOMA HIGH-SPEED対応端末用に最適化してよろしんですか?

(2) システム設定が最適化されている場合 FOMA端末以外での通信等の理由から設定を解除する場合は、「最適化を解除する」をクリックしてください。最適化解除を有効にするために、現在開いているすべてのプログラムを終了させ再起動を実行してください。



# 接続先(APN)の設定

パケット通信の接続先(APN)を設定します。最大10件まで設定でき、cid(登録番号)の1~10に登録して管理します。

- お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますので、cid2 または4~10に接続先(APN)を設定します。
- 「FOMA PC設定ソフト」起動後、 「接続先 (APN) 設定」をクリック する



- FOMA端末設定取得画面で「OK」をクリックする
  接続されたFOMA端末に自動的にアクセスして登録されている接続先(APN)情報を読み込みます。
  FOMA端末が接続されていない場合は起動しません。
- 接続先(APN)の設定をする



#### 接続先 (APN) の追加・編集・削除

- ・接続先 (APN) を追加する場合
  - 「接続先(APN)設定」画面で、「追加」をクリックする
- ・登録済みの接続先(APN)を編集する場合
- 「接続先(APN)設定 | 画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選択して「編集 | をクリックする
- 登録済みの接続先 (APN) を削除する場合

「接続先(APN)設定」画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選択して「削除」をクリックする cid1とcid3に登録されている接続先は削除できません(cid3を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります)。

#### ファイルへの保存

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存する場合は、ツールバーの「ファイル」メニューからの操作で、接続先(APN)設定の保存ができます。

#### ファイルからの読み込み

保存された接続先(APN)設定を再編集したり、FOMA端末に書き込んだりする場合には、ツールバーの「ファイル」メニューからの操作で、パソコンに保存されている接続先(APN)設定を読み込むことができます。

#### FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み

「接続先 (APN) 設定」画面で「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先 (APN) 設定をFOMA端末に書き込むことができます。

#### ダイヤルアップ作成機能

「接続先(APN)設定」画面で追加・編集された接続先(APN)を選択して「ダイヤルアップ作成」をクリックします。

FOMA端末設定書き込み画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。FOMA端末への書き込み終了後、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。

任意の接続名を入力して「ユーザID・パスワードの設定」をクリックしてください。ユーザIDとパスワードを入力し、画面に従って設定してください。mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザID・パスワードについては空欄のままでも構いません。

ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録して、「OK」をクリックします。設定入力後、「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックして上書きを確認してから、書き込みを実行してください。

#### おしらせ

- APN設定(FOMAパケット通信の接続先)は、FOMA端末に登録される情報であるため、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度 APN 登録をする必要があります。
- パソコンで作成したダイヤルアップの設定を継続利用する場合は、同一APN設定(cid設定)番号を端末に登録してください。

# ダイヤルアップネットワークの設定

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。以下のような流れになります。

● 64Kデータ通信を行う場合は「ダイヤルアップネットワークの設定」は不要です。「ダイヤルアップの設定を行う」(P.36)に進んでください。

#### ATコマンドについて

- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ATコマンドを入力することによって、「データ通信」やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)をすることができます。

## COMポートを確認する

● 接続先(APN)の設定を行う場合、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA N705i」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。ここではCOMポート番号の確認方法について説明します。ここで確認したCOMポートは接続先(APN)の設定(P.32)で使用します。

#### ● 準備

- FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売)を接続する
- POMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 をパソコンに接続する
- Windows VistaでCOMポートを確認する場合
- \_\_\_\_「◎」→「コントロールパネル」を開く
- 2 コントロールパネル内の「ハードウェアとサウンド」→「電話とモデムのオプション」を開く
- (3) 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して「OK」をクリックする

4 「モデム」タブをクリックして 「FOMA N705i」の「接続先」欄 のCOMポートを確認し、「OK」を クリックする

> 確認したCOMポート番号は、接続先(APN) の設定(P.32)で使用します。

> 画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



### ● Windows XPでCOMポートを確認する場合

「スタート」→「コントロールパネル」を開く



2 コントロールパネル内の「プリンタとその他のハードウェア」から、 「電話とモデムのオプション」を開く



**③**「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して「OK」をクリックする

「モデム」タブをクリックして「FOMA N705i」の「接続先」欄のCOMポートを確認し、「OK」をクリックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN) の設定(P.32)で使用します。

画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



### ● Windows 2000でCOMポートを確認する場合

- 【 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く
- 2 コントロールパネル内の「電話とモデムのオプション」を開く




「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を
クリックする

### ↓ 「モデム」タブをクリックして 「FOMA N705i」の「接続先」欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の 設定(P.32)で使用します。

画面に表示される内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。

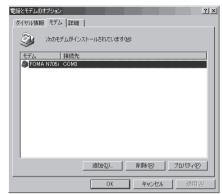

## 接続先(APN)を設定する

お買い上げ時 cid1:mopera.ne.jp cid3:mopera.net cid2、4~10:設定なし

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

● Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定方法に従ってください)。

#### 接続先について<APN/cid>

- パケット通信の接続先には、64K データ通信と異なり、電話番号を使用しません。接続には電話番号の代わりにAPN を設定して接続します。
- APN設定とは、パソコンからパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、登録するときは、1から10の登録番号(cid)を付与して登録し、その登録番号(cid)を接続先番号の一部として使用します。お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますので、cid2または4~10に接続先(APN)を設定してください。※1
- APNは「cid (1~10までの管理番号)」によって管理されます。接続する接続先番号を「\*99\*\*\*<cid番号>#」とするとcid番号の接続先に接続します。
- mopera に接続する場合は接続先番号を「\* 99 \* \* \* 1#」に、mopera Uに接続する場合は、「\* 99 \* \* \* 3#」にすると、簡単にmopera またはmopera Uを利用することができます。※<sup>2</sup>
- APN設定は、携帯電話に相手先情報(電話番号など)を登録するのと同じように接続先をFOMA 端末に登録します。携帯電話の電話帳と比較すると以下のようになります。

		APN設定	携帯電話の電話帳
登録するデータ		APN	電話番号
		cid	電話帳のメモリ番号
		_	相手の名前
登録のしかた	パソコンを使って登録する	○(FOMA PC設定ソフトなどを使用)	○ (専用ソフトが必要)
	携帯電話を使って登録する	×(確認もできません)	0
使いかた		cidを指定して接続	電話帳から検索してかける
		_	FOMA端末のダイヤルボタンから 直接電話番号を入力してかける

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイ ダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ※1:「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄に APN を入力して接続するのではなく、FOMA 端末側に接続先(インターネットサービスプロバイダ)についてあらかじめ APN 設定を行います。
- \*\*2:他のインターネットサービスプロバイダなどに接続する場合は、APNを設定し、cidの2番または4~10番に登録してください。

<例:Windows XPの場合>

- ← FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル ○1 (別売)を接続する
- POMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 をパソコンに接続する
- 3 パソコンで、「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」をクリックしてハイパーターミナルを 起動する

Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」の順に開く

- 「今後、このメッセージを表示しない」をチェックし、「はい」をクリックする
- 「名前」欄に任意の名前を入力し、 「OK」をクリックする

ここでは例として「sample」と入力します。



「接続方法」から「FOMA N705i」を 選択し、「OK」をクリックする

接続画面が表示されるので、「キャンセル」をクリックする

「FOMA N705i」のCOMポートを選択できる場合

COMポートのプロパティが表示されるので 「OK」をクリックする

ここでは例として「COM3」を選択します。 実際に「接続方法」で選択する「FOMA N705i」のCOMポート番号は、「COMポートを確認する」(P.29)を参照して確認して ください。



# 「FOMA N705i」のCOM ポートを選択できない場合

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」 画面を閉じ、以下の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」→「プロパティ」を選択
- (2) 「sampleのプロパティ」画面の「接続の 設定」タブの「接続方法」欄で「FOMA N705i」を選択
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」の チェックを外す
- (4) 「OK」をクリックする



# **7** 接続先(APN)を入力し、▮を押す

AT+CGDCONT=<cid>, "PDP\_type", "APN" の形式で入力する

< cid > : 2、4 ~ 10までのうち任意の番号を 入力する

すでにcidが設定してある場合は設定が上書き されますので注意してください。

"PDP\_type": "PPP" または "IP" と入力し


"APN":接続先 (APN) を""で囲んで入力 します。

「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。 例: cidの2番にXXX aboというAPNを設定

例: cidの2番にXXX.abcというAPNを設定 する場合

AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"

┛と入力します。

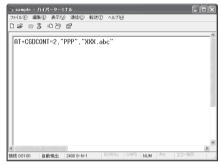

# 「OK」と表示されることを確認し、「ファイル」メニューを開き、「ハイパーターミナルの終了」をクリックしてハイパーターミナルを終了する

「"sample" と名前付けされた接続を保存しますか?」と表示されますが、とくに保存する必要はありません。

#### おしらせ

- P.34の操作7以降、「ハイパーターミナル」で入力したATコマンドが表示されないことがあります。このようなときは、ATE1 ┛と入力すれば、以降に入力するATコマンドが見えるようになります。
- ATコマンドで接続先 (APN) 設定をリセットする場合
  - ・リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid=2、4~10の設定は未登録となります。
     〈入力方法〉

AT+CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合)

AT + CGDCONT= (cid) (特定のcidのみリセットする場合)

- ATコマンドで接続先 (APN) 設定を確認する場合
  - 現在の設定内容を表示させます。

<入力方法>

AT + CGDCONT?

## 発信者番号の通知/非通知を設定する

- パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続先にお客様の発信者番号を通知する、しないの設定)を行うことができます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。
- 発信者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前にATコマンドで設定できます。
- 発信者番号の通知/非通知、または「設定なし」(初期値)に戻すには\*DGPIRコマンド(P.48)で設定します。
- ↑ 「ハイパーターミナル」を起動する
- 2 パケット通信時の発信者番号の通知(186)/非通知(184)を設定する

「AT \* DGPIR=<n>」の形式で入力します。

発信/着信応答のときに自動的に184(非通知) を付ける場合


AT \* DGPIR=1 4 と入力する

発信/着信応答のときに自動的に186(通知) を付ける場合

AT \* DGPIR=2 4 と入力する

 「OK」と表示されることを確認し、 「ファイル」メニューの「ハイパー ターミナルの終了」をクリックする



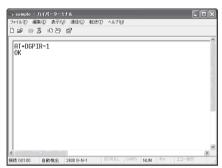

#### おしらせ

● ドコモのインターネット接続サービス mopera Uまたは mopera をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」 に設定する必要があります。

### ダイヤルアップネットワークでの186 (通知) / 184 (非通知) 設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186/184を付けることができます。 \*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186/184の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネットワー クの設定(cid = 1 の場合)	* DGPIRコマンドによる 通知/非通知設定	発信者番号の 通知/非通知
	設定なし	通知
*99***1#	非通知	非通知
	通知	通知
	設定なし	非通知(ダイヤルアップネットワークの通知184
184 * 99 * * * 1#	非通知	が優先される)
	通知	
	設定なし	通知(ダイヤルアップネットワークの通知 186が
186 * 99 * * * 1#	非通知	優先される)
	通知	

# ダイヤルアップの設定を行う

- ここではパケット通信でmopera Uに接続する場合を例に説明しています。
- パケット通信で接続する場合、mopera Uでは「\*99\*\*\*3#」、moperaでは「\*99\*\*\*1#」を接続先の電話番号に入力してください。64Kデータ通信で接続する場合、mopera Uでは「\*8701」、moperaでは「\*9601」を接続先の電話番号に入力してください。

# Windows Vistaでダイヤルアップの設定を行う

- \_\_\_\_「◎」→「接続先」を開く
- 🥠 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択し、「次へ」をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は、「FOMA N705iモデム」を クリックする

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在する ときのみ表示されます。



# 5 「ダイヤルアップの電話番号」欄を 選択し、接続先の番号を入力する

mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワード」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



- 6 「接続」をクリックし、「スキップ」をクリックする
  ここではすぐに接続せずに設定の確認のみ行います。
- 「接続をセットアップします」をクリックし、「閉じる」をクリックする
- ◯ 「◎」→「接続先」を開く
- 作成したダイヤルアップのアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックする



1 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMAN705i」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合はチェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。



# ( ネットワーク ) タブをクリックして、各種設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」のみにチェックを付けます。ご利用になるプロバイダの指示がある場合は、「QOSパケットスケジューラ」および、その他の項目にチェックを付けます。



- 「オプション」タブをクリックし、「PPP設定」をクリックする
- すべてのチェックを外し、「OK」を
   クリックする



14 「OK」をクリックする

# Windows XPでダイヤルアップの設定を行う

- 「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「新 しい接続ウィザード」の順に開く
- 2 「新しい接続ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された 場合は、「モデムーFOMA N705i (COMx)」のみを選択し、「次へ」を クリックする

「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。 (COMx) は、「COMポートを確認する」(P.29)で表示されるCOM ポートの番号です。



「ISP名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする



(記話番号) 欄に接続先の番号を入力し、「次へ」をクリックする

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



○ 「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワードの確認入力」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

「完了」をクリックする 新しく作成した接続ウィザードが表示されま す。





- **Ú**「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→ 「ネットワーク接続」を開く
- 12 作成したダイヤルアップのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く



(1) 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA N705i」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



14 「ネットワーク」タブをクリックして、各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet! を選択する

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。



- 11、「設定」をクリックする
- 16 すべてのチェックを外し、「OK」を クリックする



14の画面に戻るので「OK」をクリックする

# Windows 2000でダイヤルアップの設定を行う

- 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に開く
- 2 ネットワークとダイヤルアップ接続内の「新しい接続の作成」をダ ブルクリックする



「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を
クリックする

「所在地情報」画面は操作2で「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。 2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されるので、 操作5に進んでください。

- 「電話とモデムのオプション」画面が表示されてから、「OK」をクリック する
- 5 「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されてから、「次へ」をクリックする
- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- ▼「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネット
  ワーク (LAN) を使って接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- ⑤「インターネットへの接続に使う モデムを選択する」欄が、「FOMA N705i」になっていることを確認 し、「次へ」をクリックする

「FOMA N705i」になっていない場合は、 「FOMA N705i」を選択する

「FOMA N705i」以外のモデムがインストールされていない場合は、この画面は表示されません。

10 「電話番号」欄に接続先の番号を入 力し、「詳細設定」をクリックする

> 「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを 外してください。


> 画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。






(1) 「接続」タブの中を画面例のように 設定し、「アドレス」タブをクリッ クする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、「接続の種類」、「ログオンの手続き」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

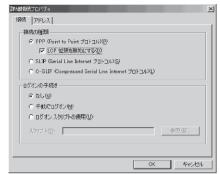

12 「アドレス」 タブのIPアドレスおよびDNS(ドメインネームサービス)アドレスを画面例のように設定し、「OK」をクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

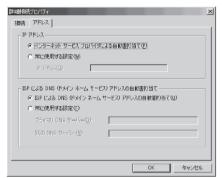

- 🕧 操作 10の画面に戻るので、「次へ」をクリックする
- 「次へ」をクリックする mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー 名・パスワードについては空欄のままでも接続 できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワード」欄については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



15 「接続名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする



- 16「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「完了」をクリックする
- 18 作成したダイヤルアップのアイコンを選択し、「ファイル」メニューの「プロパティーを開く




19「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムー FOMA N705i」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。

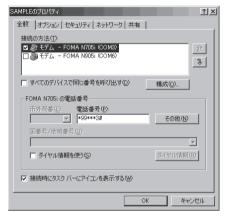

② 「ネットワーク」タブをクリックし て各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択する

コンポーネントは「インターネットプロトコル (TCP/IP)」のみをチェックします。



21 「設定」をクリックする

すべてのチェックを外し、「OK」を PPP の設定 クリックする



操作20の画面に戻るので「OK」をクリックする

# ダイヤルアップ接続を実行する

ここでは、設定したダイヤルアップを使って、パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法について説明しています。

<例:Windows XPの場合>

**1** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) でFOMA端末とパソコンを接続する

「取り付け方法」→P.7

- ②「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→
  「ネットワーク接続」を開く
- 3 接続先を開く P.39の操作7で設定したISP名のダイヤルアップの接続先アイコンを選択して、「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックする



4 内容を確認し、「ダイヤル」をクリックする

右の画面はmopera Uに接続する場合の例です。mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。



<接続中の状態を示す画面が表示されます> この間にユーザー名、パスワードの確認など のログオン処理が行われます。



### <接続の完了>

接続が完了すると、デスクトップ右下のタスクバーのインジケータから、右の画面のようなメッセージが数秒間表示されます(OSによっては接続完了画面が表示される場合があります。「OK」をクリックしてください)。ブラウザソフトを起動してサイトやインターネットホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。

右の画面のようなメッセージが表示されない場合は、「ダイヤルアップネットワークの設定」(P.29)、「ダイヤルアップの設定を行う」(P.36) を再度確認してください。通信状態については、P.25を参照してください。



# 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは、通信回線が切断されない場合があります。以下の操作で確実に切断してください。ここではWindows XPを例に説明します。



インターネット接続の状態画面が表示されます。

### Windows Vistaの場合

「
「<br/>
・<br/>
」→「接続先」の順に開く<br/>
接続しているダイヤルアップを選択します。

「切断」をクリックする

# おしらせ

●パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

# ATコマンド一覧

# FOMA端末から使用できるATコマンド

- ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。
  - [&F]:AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。
  - [&W]:AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。ATZコマンドで設定値を呼び戻すことができます。
- 外部機器から発信・ATコマンド発信を行った場合、Aモード/デュアルモードのときはAナンバーで、BモードのときはBナンバーで発信します。

# モデムポートコマンド一覧

FOMA N705i(モデム)で使用できるコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを 再実行します。またキャ リッジリターンは不要で す。	-	A/ OK
AT	_	本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付加することで、FOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT OK
AT%V	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT%V Ver1.00 OK
AT&C <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへの回路CD信号の動作 条件を選択します。	n=0: CDは常にON n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じ て変化する(初期値)	AT&C1 OK
AT&D <i>n</i> [&F] [&W]	DTEから受け取る回路ER 信号がON / OFF遷移した ときの動作を選択します。	n=0: ER の状態を無視する (常に ON とみなす) n=1: ER が ON から OFF に変わると、オンラインコマンド状態になる n=2: ER が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインコマンド状態になる (初期値)	AT&D1 OK
AT&E <i>n</i> [&F] [&W]	接続時の速度表示の仕様を選択します。	n=0:無線区間通信速度を表示する n=1:DTE シリアル通信速度を表示する (初期値)	AT&EO OK
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出 荷時の設定値に戻します。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。	n=0 のみ指定可能(省略可)	(オフラインモード時) AT&F OK AT&F? ERROR AT&F=? ERROR (オンラインコマンドモード時) AT&F NO CARRIER (オフラインモードへ移行)
AT&S <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへ出力するデータセットレディ信号の制御を設定します。	n=0: DRは常にON (初期値) n=1: DRは回線接続時 (通信呼確立時) に ON	AT&SO OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT&Wn	現在の設定値を記憶します。	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&WO OK AT&W OK AT&W ERROR AT&W? ERROR AT&W=? ERROR
AT * DANTE	FOMA端末の電波の受信レベルを表示します。	○: FOMA端末の電波の受信レベルが圏外と表示される状態 1: FOMA端末の電波の受信レベルが〇本または1本の状態 2: FOMA端末の電波の受信レベルが2本の状態 3: FOMA端末の電波の受信レベルが3本の状態	AT*DANTE *DANTE:3 OK AT*DANTE=? *DANTE:(0-3) OK
AT * DGANSM=n	パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。本コマンドによる設定は、設定コマンドに大力後のパケット通信者信呼に対し有効となります。	n=0: 着信拒否設定 (AT * DGARL) および着 信許可設定 (AT * DGAPL) を無効にす る (初期値) n=1: 着信拒否設定を有効にする n=2: 着信許可設定を有効にする AT * DGANSM? : 現在の設定値を表示する	AT * DGANSM=0 OK AT * DGANSM? * DGANSM:0 OK
AT * DGAPL=n[.cid]	パケット着信呼に対して着 信許可を行うAPNを設定 します。APNの設定は、 +CGDCONT で定義された <cid>パラ メータを用います。</cid>	n=0: <cid>で定義された APN を着信許 可リストに追加する n=1: <cid>で定義された APN を着信許 可リストから削除する <cid> が省略された場合には、すべてのcid に適用する AT * DGAPL? : 着信許可リストを表示する</cid></cid></cid>	AT*DGAPL=0.1 OK AT*DGAPL? *DGAPL:1 OK AT*DGAPL=1 OK AT*DGAPL=1 OK AT*DGAPL? OK
AT * DGARL=n[.cid]	パケット着信呼に対して着 信拒否を行うAPNを設定 します。APN設定は、 +CGDCONT で定義された <cid> パラ メータを用います。</cid>	<ul> <li>n=0: <cid>で定義された APN を着信拒否リストに追加する</cid></li> <li>n=1: <cid>ご定義された APN を着信拒否リストから削除する</cid></li> <li><cid>が省略された場合には、すべてのcidに適用する</cid></li> <li>AT*DGARL?:</li> <li>着信担否リストを表示する</li> </ul>	AT*DGARL=0,1 OK AT*DGARL? *DGARL:1 OK AT*DGARL=1 OK AT*DGARL=1 OK
AT * DGPIR=n	本コマンドの設定は、パケット通信の発信時、着信時の通知・非通知設定が有効となります。 ダイヤルアップネットワークでの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます(P.35)。	n=0: APNをそのまま使用する(初期値) n=1: APNに "184"を付加して使用する(常に非通知) n=2: APNに "186"を付加して使用する(常に通知) AT*DGPIR? : 現在の設定値を表示する	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
AT * DRPW	FOMA端末の受信電力指標値を表示します。	_	AT * DRPW * DRPW:0 OK AT * DRPW=? * DRPW:(0-75) OK
AT+CAOC	現在の課金値の問い合わせ を行います。	-	AT+CAOC +CAOC:"000014" OK

AT+CBST   利用するベアラサービスを 切り替えます。	ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
切り替えます。	AT+CBC		bcs:  0:電池パックから電源が供給されている 1:電池パックから電源が供給されていない 2:FOMA端末に電池パックが接続されていない 3:電源供給エラーによりFOMA端末からの発信不可 bcl:  0:電池残量なし、または電池パック未接続	+CBC:0,70 OK AT+CBC? ERROR AT+CBC=? +CBC:(0-3),(0-100)
AT+CEER			n=116:64,000 bps(bit transparent) (初期値)	AT+CBST? +CBST:134,1,0 OK AT+CBST=? +CBST:(116,134), (1),(0)
AT+CGEQMIN	AT+CEER			+CEER:36
にネットワーク側から通知 されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定 基準値を登録します。	AT+CGDCONT		P.56	P.56
時にネットワークへ要求する QOS(サービス品質)を 設定します。	AT+CGEQMIN	にネットワーク側から通知 されるQoS(サービス品質) を許容するかどうかの判定	P.56	P.56
表示します。	AT+CGEQREQ	時にネットワークへ要求するQoS (サービス品質)を	P.57	P.57
知するかどうかを設定します。	AT+CGMR		_	12345XXXXXXXXXXXX
AT+CGSN FOMA端末の製造番号を表示します。	AT+CGREG=n	知するかどうかを設定します。 応答される通知により圏内	n=1: 通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通 知する AT+CGREG? : 現在の設定値を表示する +CGREG: <n>.<stat> n: 設定値 stat: 0:パケット圏外 1:パケット圏内 4:不明</stat></n>	OK (通知ありに設定) AT+CGREG? +CGREG:1,0 OK AT+CGREG=? +CGREG: (0,1) OK (圏外) (圏外から圏内に移動 した場合)
示します。		FOMA かったま	5:パケット圏内	
に、相手の発信番号をパソ コンに表示できます。	AITUUSN		_	12345XXXXXXXXXXXX
設定 RING HCLP: "090XXXXXXXX",1 [&F] [&W]		に、相手の発信番号をパソ	n=1: リザルトを出す AT+CLIP? : 現在の設定値を表示する +CLIP:n.m m=0: 発信時に相手に番号を通知しない NW設定 m=1: 発信時に相手に番号を通知する NW 設定	OK AT+CLIP=? +CLIP:(0,1) OK (+CLIP=1 設定時に着信) RING +CLIP: "090XXXXXXXXX,177."

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIR=n	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。		AT+CLIR=0 OK AT+CLIR? +CLIR:0,1 OK AT+CLIR=? +CLIR:(0-2) OK
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポートの有無の設定を行います。	n=0: ERRORリザルトを用いる (初期値) n=1: +CME ERROR: ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードを使用し、 ニードはできる場合のコマンドの実行例です。 ・ CME ERRORリザルトコードは下記のとおりです。 	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10 AT+CMEE=2 OK AT+CNUM +CME ERROR:SIM not inserted
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示します。	リザルト: +CNUM:, <number>,<type> number: 電話番号 type: 129または145 129: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む</type></number>	AT+CNUM +CNUM:,"+8190XX XXXXXX",145 OK
AT+COPS	接続する通信事業者を選択します。	書式: AT+COPS= <mode>.2、<oper> mode=0: オート (自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える) mode=1:マニュアル (<oper>に指定された通信事業者に接続する) mode=2:通信事業者との接続を解除(切断)する mode=3:マツニンアルオート (<oper>に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う) <oper>は国番号 (MCC) とネットワーク番号 (MNC) からなる16進数の値で示す。書式は以下のとおりです。 Digit 1 of MCC・・・octet 1 bits 1 to 4.</oper></oper></oper></oper></mode>	AT+COPS=0 OK AT+COPS? +COPS:0 OK AT+COPS=? +COPS:(2*44F00 1"),(3*44F002")( 0.1).(2) OK
		Digit 2 of MCC···octet 1 bits 5 to 8. Digit 2 of MCC···octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC···octet 2 bits 5 to 8. Digit 3 of MNC···octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC···octet 3 bits 5 to 8.	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPAS	FOMA端末への制御信号が使用できるかどうかを表示します。	リザルト: +CPAS: < pas > pas:	AT+CPAS +CPAS:0 OK AT+CPAS? ERROR AT+CPAS=? +CPAS:(0-4)
AT+CPIN	FOMA端末にPINコードを入力します。	書式:AT+CPIN=' <pin>','<newpin>' 本コマンドはAT+CPIN? を入力して 応答されるリザルトコードの状態に よってFOMA 端末のPIN 1 コード、 PIN2 コードおよびPIN ロック解除 コードを入力するためのコマンドで す。 画面にてPINコード入力やPINロック解除コードを要求されている場合で も、AT+CPIN?入力ができない場合があります。PINコード変更を目的として本コマンドを使用しないでください。くPINコードで関しなしてください。くPIN2コード、PIN2コード、PIN1コード、PIN2コード、PIN2コード、PIN2コードが入力できない状態・CPIN:SIM PIN:PIN1 コック解除コードが脱 +CPIN:SIM PIN:PIN1 ロック状態(PIN1 ロック解験・コードのPIN:SIM PIN:PIN1 ロック状態(PIN1 ロック状態(PIN1 ロックが関係・PIN2 ロック解除・PIN2 ロック解除・PIN2 ロック解除・PIN2 ロックが関係・PIN2 ロックが関係・PIN2 ロック解除・PIN2 ロック解除・PIN2 ロック解除・PIN2 ロック解除・PIN2 ロック解除・PIN2 ロックが関係・PIN2 ロックが関係・PIN2 ロックが関係・PIN2 ロック解除・PIN2 ロック解析・PIN2 ロック解除・PIN2 ロック解析・PIN2 ロック解析・PI</newpin></pin>	(+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN="1234" ERROR (+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN="1234" ERROR (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) AT+CPIN="1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態: PIN1ロック状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK (+CPIN?入力時に、+CPIN: SIM PIKとが応答される状態: PIN1ロック状態) AT+CPIN="12345678", "1234" OK (+CPIN: 12345678", "1234" OK AT+CPIN="12345678", "1234" OK AT+CPIN="12345678", "1234" OK AT+CPIN="?
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの リザルトコードを表示する 前に、ベアラサービス種別 を表示します。	n=0:表示しない(初期値) n=1:表示する <serv>:パケット通信を意味する "GPRS"のみ表示する (回線種別により"SYNC", "AV64K"を表示)  AT+CR? :現在の設定値を表示する</serv>	OK AT+CR=1 OK ATD *99 *** 1# +CR: GPRS CONNECT
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。	n=0: +CRINGを使用しない(初期値) n=1: +CRING <type>を使用する +CRINGの書式は以下のとおり +CRING: SYNC +CRING: AV64K : GPRS "PPP" "<apn>" AT+CRC? : 現在の設定値を表示する</apn></type>	AT+CRC=0 OK AT+CRC? +CRC: 0 OK (PPPoverUD着信時) +CRING: SYNC (AV64K着信時) +CRING: AV64K (PPP)パケット着信時) +CRING: GPRS "PPP" "〈APN〉"

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します。 ● OSによっては設定できない場合があります。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通知する AT+CREG? : 現在の設定値を表示する +CREG: <n:設定値 0:音声圏外="" 1:音声圏内="" 4:不明="" 5:音声圏内<="" stat:="" td=""><td>AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG: 1,0 OK (圏外) (圏外から圏内に移動 した場合) +CREG: 1</td></n:設定値>	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG: 1,0 OK (圏外) (圏外から圏内に移動 した場合) +CREG: 1
AT+CUSD	付加サービス等に関し、ネットワークの設定を変更、設定内容の問い合わせを行います。	書式:AT+CUSD= <n>,"<str>"[.0]  n=0:中間リザルト</str></n>	AT+CUSD=0, "xxxxxxxxx" OK AT+CUSD=1."*148 * 1 * 0000#",0 +CUSD:0,"148*7#",0 OK AT+CUSD:0 OK AT+CUSD:0 OK AT+CUSD:0 OK AT+CUSD:0 OK OK AT+CUSD:0 OK
AT+FCLASS=n [&F] [&W]	FOMA端末がサポートする 通信種別を設定します。	n=0: データのみサポート(初期値)	AT+FCLASS=0 OK
AT+GCAP	FOMA端末のATコマンド のサポート範囲を表示しま す。	リザルト:+GCAP: <area/> , <area/> , <area/> area: +CGSM: GSMコマンドの一部またはす べてがサポートされている +FCLASS:+FCLASSコマンドがサポー トされている +W:+Wコマンドがサポートされて いる	AT+GCAP +GCAP:+CGSM,+F CLASS.+W
AT+GMI	メーカ名(NEC)を表示し ます。	_	AT+GMI NEC OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名 (FOMA N705i) を表示 します。	_	AT+GMM FOMA N705i OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	_	AT+GMR Ver1.00 OK
AT+IFC= <i>n</i> , <i>m</i>	フロー制御方式を選択しま す。	n: DCE by DTE m: DTE by DCE O: フロー制御なし 1: XON/XOFFフロー制御 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御 初期値はn,m=2.2 AT+IFC?: 現在の設定値を表示する	AT+IFC=2,2 OK AT+IFC? +IFC: 2,2 OK AT+IFC=? +IFC: (0,1,2),(0,1,2)
[&F] [&W]			OK
AT+WS46	FOMA端末の無線通信モードを表示します。	12:GSM/GPRS固定モード 22:IMT固定モード 25:Autoモード	AT+WS46? 25 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT¥S	現在設定されている各コマンド、S レジスタの内容を表示します。		AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001 OK
AT¥V <i>n</i> [&F] [&W]	接続時の応答コード仕様を選択します。	n=0: 拡張リザルトコードを使用しない (初期値)   n=1: 拡張リザルトコードを使用する	AT¥VO OK
ATA	FOMA端末が着信したモードに従って着信処理を行います。	-	RING ATA CONNECT
ATD	FOMA 端末に対してパラメータ、ダイヤルパラメータの指定に従って自動発信処理を行います。	ATD * 99 * * * < cid># : パケット通信 <cid> 1 ~ 10 : + CGDCONT 設定した APN を表す</cid>	<パケット通信> ATD * 99 * * * 1 # CONNECT
		AT+CBST=116,1,0設定時 ATD<電話番号> : 64K通信	<64K通信> AT+CBST=116,1,0 OK ATD090XXXXXXX CONNECT
		AT+CBST=134,1.0設定時 ATD<電話番号> : AV64K通信	<pre><av64k通信> AT+CBST=134,1,0 OK ATD090XXXXXXXX CONNECT</av64k通信></pre>
ATE <i>n</i> [&F] [&W]	コマンドモードにおいて DTEに対するエコーバック の有無を指定します。	n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(初期値)	ATE1 OK
ATH <i>n</i>	FOMA 端末に対してオンフック動作を行います。	n=0:回線を切断する(省略可)	(パケット通信中) +++ OK ATH NO CARRIER
ATIn	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DoCoMo」を表示する n=1: 製品名を表示する (+GMMと同じ) n=2: FOMA端末のバージョンを表示する (+GMRと同じ) n=3: ACMP信号の各要素を表示する n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示する	ATIO NTT DoCoMo OK ATII FOMA N705i OK
ATO <i>n</i>	通信中にオンラインコマン ドモードから、オンライン データモードに戻ります。	n=0: オンラインコマンドモードからオン ラインデータモードに戻す(省略可)	ATO CONNECT
ATQ <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへのリザルトコードを 表示するかどうか設定しま す。	n=0:リザルトコードを表示する(初期値) n=1:リザルトコードを表示しない	ATQ0 OK ATQ1 (このとき、OKは応答 されません)
ATSO=n	FOMA端末が自動着信する までの呼び出し回数を設定 します。	n=0:自動着信しない(初期値) n=1-255:指定したリング回数で自動着 信する ATSO?:現在の設定値を表示する	ATS0=0 OK ATS0? 000
[&F] [&W]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS2= <i>n</i> [&F]	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=43 : 初期値 n=127: エスケープ処理は無効 ATS2? : 現在の設定値を表示する	ATS2=43 OK ATS2? 043 OK
ATS3= <i>n</i> [&F]	キャリッジリターン (CR) キャラクタの設定を行います。	n=13 : 初期値 (n=13のみ指定可) ATS3? : 現在の設定値を表示する	ATS3=13 OK ATS3? 013 OK
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ ラクタの設定を行います。	n=10 : 初期値 (n=10のみ指定可) ATS4? : 現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010 OK
ATS5= <i>n</i>	バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。	n=8 : 初期値 (n=8のみ指定可) ATS5? : 現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? 008
ATS6= <i>n</i>	ダイヤルするまでのポーズ 時間 (秒) を設定します。	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS6=5 OK ATS6? OO5 OK ATS6=? ERROR
ATS8= <i>n</i>	カンマダイヤルによるボー ズ時間(秒)を設定します。	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS8=3 OK ATS8? 003 OK ATS8=? ERROR
ATS10=n	自動切断遅延時間設定(1/10秒)	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS10=1 OK ATS10? OO1 OK ATS10=? ERROR
ATS30=n	ユーザデータの送受信がない場合、この時間で切断します。	n=0: 不活動タイマオフ(初期値) n=0~255 nは分単位で設定します。	ATS30=0 OK ATS30? 000 OK ATS30=?
[&F]			ERROR
ATS103=n	着サブアドレスキャラクタを設定します。	n=0:* n=1:/(初期値) n=2:¥(¥マークあるいはバックスラッシュ)	ATS103=0 OK ATS103? 000 OK
[&F]			ATS103=? ERROR

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS104=n	発サブアドレスキャラクタ を設定します。	n=0:#   n=1:% (初期値)   n=2:&	ATS104=0 OK
			ATS104? 000 OK
[&F]			ATS104=? ERROR
ATVn		n=0: リザルトコードを数値で返送する n=1: リザルトコードを文字で返送する (初期値)	ATV1 OK
ATX <i>n</i> [&F] [&W]	速度表示の有無を設定します。 また、ビジートーン、ダイ	n=0:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示なし n=1:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示あり n=2:ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出なし、速度表示あり n=3:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出あり、速度表示あり n=4:ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出あり、ビジー	ATX1 OK
ATZ	設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。	-	(オンラインコマンド モード時) ATZ NO CARRIER (オフラインコマンド モード時) ATZ OK
+++	オンラインデータモードの とき、エスケーブシーケン スが実行されると回線を切 断することなくオンライン コマンド状態に移ります。	-	(オンラインデータモード) +++(表示は見えない) OK

# ● ATコマンドの補足説明

### ■動作しないコマンド

以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

- · ATT (トーン設定)
- · ATP (パルス設定)

### ■ コマンド名: +CGDCONT

#### ・概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

### た害・

+CGDCONT=[ <cid>[ ,"<PDP type>"[ ,"<APN>"] ] ]

#### ・パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。

 $< cid> *1: 1 \sim 10$ 

<PDP\_type>\*2: PPPまたはIP

<APN>\*3: 任意

- ※1:<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2または4~10に設定します。
- ※2:<PDP\_type>は、接続方式です。FOMA端末はPPPまたはIPを指定できます。<cid>=1にはPPPが、 <cid>=3にはIPが初期値として登録されています。
- ※3:<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

### ・パラメータを省略した場合の動作

- +CGDCONT=: すべての<cid>に対し初期値を設定します。
- +CGDCONT=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。
- +CGDCONT=?: 設定可能な値のリスト値を表示します。
- +CGDCONT?: 現在の設定を表示します。

#### ・コマンド実行例

abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

OK

### ■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

#### ・概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

### ・書式

+CGEQMIN=[<cid>[ ,.<Maximum bitrate UL>[ ,<Maximum bitrate DL>] ]]

# ・パラメータ説明

<cid>\*1 : 1~10

- <Maximum bitrate UL>\*2: なし(初期値)または384
- <Maximum bitrate DL>\*2: なし(初期値)または3,648
- ※1:<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2または4~10に設定します。
- ※2: <Maximum bitrate UL>および <Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り 最低通信速度 [kbps] の設定です。なし (初期値) の場合はすべての速度を許容しますが、384および3,648 を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつながらない場合があ りますのでご注意ください。

# ・パラメータを省略した場合の動作

- +CGEQMIN=: すべての < cid> に対し初期値を設定します。
- +CGEQMIN=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。
- +CGEQMIN=?:設定可能な値のリスト値を表示します。
- +CGEQMIN?:現在の設定を表示します。

### ・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2 OK
- (2) 上り384kbps/下り3,648kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが4の場合) AT+CGEQMIN=4,384,3648 OK
- (3) 上り384kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが5の場合) AT+CGEQMIN=5,,384 OK
- (4) 上りすべての速度/下り3,648kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが6の場合) AT+CGEQMIN=6,,,3648 OK

#### ■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

#### ・概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。 設定は以下のコマンド実行例に記載されている 1パターンのみで初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

#### た書・

+CGEQREQ=[<cid>]

### ・パラメータ説明

<cid>\*: 1~10

※: <cid>は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA 端末では1~10が登録できます。 <cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは

### ・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ=: すべての<cid>に対し初期値を設定します。

+CGEQREQ=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。

+CGEQREQ=?:設定可能な値のリスト値を表示します。

+CGEQREQ?:現在の設定を表示します。

2または4~10に設定します。

### ・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。各cidに初期値として設定されています。

上り384kbps/下り3,648kbpsの速度で接続を要求する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGEQREQ=2

OK

# モデムポートコマンドの設定値の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定(P.32)、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQoS設定、AT\*DGAPL/AT\*DGARL/AT\*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定およびAT\*DGPIRコマンドによるパケット通信の番号通知/非通知の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF/ON時に初期化されてしまいますので、ご注意ください。なお、[&W] が付いているコマンドについては、設定後に

#### AT&W 🚚

と入力することにより保存できます。このとき、[&W] が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF/ON後であっても、

ATZ 🚜

と入力することにより、設定値を呼び戻すことができます。

# リザルトコード

#### ■ データ通信に関するリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

### ■ 拡張リザルトコード

· &EOの時

数字表示	文字表示	意 味
122	CONNECT 64000	FOMA端末-基地局間速度64,000bpsで接続しました。
125	CONNECT 384000	FOMA端末-基地局間速度384,000bpsで接続しました。
133	CONNECT 3648000	FOMA端末-基地局間速度3,648,000bpsで接続しました。

# · &E1の時

数字表示	文字表示	意味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度1,200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度2,400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度4,800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度7,200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度9,600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度 14,400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度19,200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度38,400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度57,600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度115,200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度230,400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度460,800bpsで接続しました。

### ■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	PPPoverUDで接続(BC=UDI、+CBST=116,1,0)
3	AV64K	AV (テレビ電話) [64K]で接続
5	PACKET	パケットで接続

# おしらせ

- ATV nコマンド (P.55) が n=1 に設定されている場合には文字表示形式 (初期値)、n=0 に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- 従来の RS-232C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間は FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)で接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示:100)が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

# リザルトコードの表示例

#### ■ ATXOが設定されている場合

AT¥Vnコマンド (P.53) の設定に関係なく接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

### ■ ATX1 が設定されている場合

ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT <FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

1 21

· ATX1、AT¥V1が設定されている場合※

接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT <FOMA端末→PC間の速度> PACKET <接続先APN> / <上り方向 (FOMA端末→無線基地局間)

の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

以下の例は、mopera.ne.jpに、送信最大384kbps、受信最大3,648kbpsで接続したことを表します。 文字ま子例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/3648 数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1 #

1 21 5

※:ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0だけでのご利用をおすすめします。

# 切断理由一覧

### ■パケット通信

値	理 由
26 27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

# ■ 64K データ通信

値	理 由	
1	指定した番号は存在しません。	
16	正常に切断されました。	
17	相手側が通信中のため、通信ができません。	
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。	
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。	
21	相手側が通信を拒否しました。	
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。	
65	提供されていない伝達能力を指定しました。	
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。	